

Uw wasautomaat

Gefeliciteerd - U hebt gekozen voor een modern, kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. De wasautomaat kenmerkt zich door een zuinig water- en energieverbruik. Elke machine die onze fabriek verlaat, wordt zorgvuldig op werking en een perfecte toestand gecontroleerd.

Meer informatie over onze producten, toebehoren, reserveonderdelen en services vindt u op onze website www.siemens-home.com of u kunt contact opnemen met ons servicecentrum.

De contactgegevens van de dichtstbijzijnde servicedienst vindt u hier of in de servicedienst-map (afhankelijk van het model).
- NL 070 333 1234
- B 070 222 142

Milieuvriendelijk afvoeren

Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende retourname en verwerking voor oude apparaten.

Inhoud

Bedoeld gebruik	1
Programma	1
Programma instellen en aanpassen	3
Wassen	3/4
Na het wassen	4
Individuele instellingen	5/6
Belangrijke instructies	6
Programma-overzicht	7
Veiligheidsinstructies	8
Verbruiksgegevens	8
Onderhoud	9
Instructies op het display	9
Onderhoud	10
Wat te doen wanneer... ?	11

Milieubesparing / besparingstips

- Maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma benutten.
- Normaal verontreinigde was zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Witte/bonte was 90 °C** Programma **Witte/bonte was 60 °C** en extra functie **ecoPerfect** kiezen. Vergelijkbare reiniging met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens opgave van de fabrikant en waterhardheid doseren.
- Wanneer de was aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd, het centrifugeerental overeenkomstig de instructies van de producent van de droger kiezen.

Bedoeld gebruik

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van machinewasbaar textiel en handwas wol in wassop,
- voor gebruik met uitsluitend koudwater of met koud en warm (max. 60 °C) drinkwater (afh. van model), en gangbare was- en onderhoudsmiddelen, die voor gebruik in wasautomaten geschikt zijn.

- Kinderen niet zonder toezicht bij de wasautomaat laten!**
- Kinderen en niet geïnstrueerde personen mogen geen gebruik maken van de wasautomaat!**
- Huidieren uit de buurt van de wasautomaat houden!**

Milieuvriendelijk afvoeren

Verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Dit apparaat is gemarkeerd overeenkomstig de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De Richtlijn vormt het kader voor een in de hele EU geldende retourname en verwerking voor oude apparaten.

Vorbereiden

Installatie deskundig volgens separate plaatsingshandleiding.

Wasautomaat controleren

- Beschadigde wasautomaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

Stekker in stopcontact steken

- Alleen met droge handen!**
- Alleen bij de stekker vastpakken!**

Waterkraan openen

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen



Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden! Volgens aanwijzingen op de textiellabels. Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur sorteren. Toegelaten vulhoeveelheid niet overschrijden → blz. 7.

Belangrijke instructies aanhouden! → Blz. 6
Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen. Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichttrand klemmen.

Was- en verzorgingsmiddel toevoegen

Doseren overeenkomstig: hoeveelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent. Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de trommel leggen.


Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen. Voorkomt verstopping.

Programma** instellen en aanpassen

Diagram of the control panel with labels for Programmakiezer, Display / Optietoetsen, Extra functies, and Start/bijvullen. Includes a table for temperature and spin speed settings.

Temp. °C	Essorage	Fin dans	Express	Eco	Repass-facile	Ringage plus	Départ
90°	1400						
60°	1200						
40°	800						
30°	600						
20°*	400						

Wassen

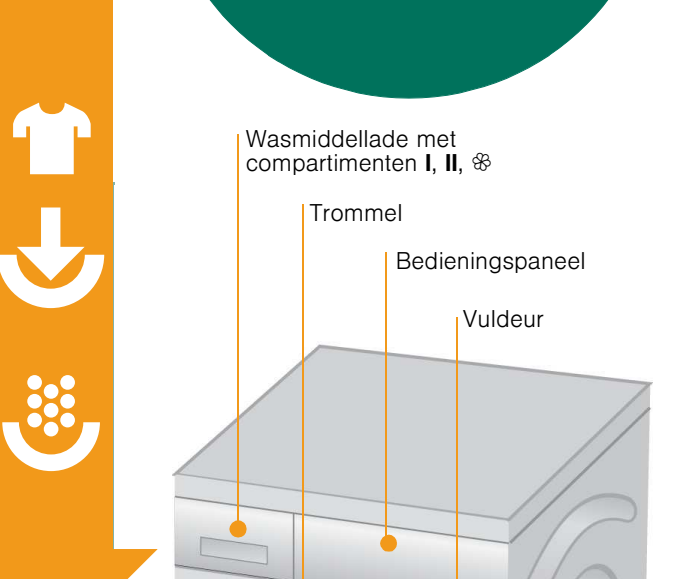

Wasgoed uitnemen

Deur openen en wasgoed uitnemen. Wanneer (Zonder eindcentrifugeren) actief is: Programmakiezer op **Alfpompen** zetten of centrifugeerental kiezen. **Start/Bijvullen** kiezen.

Waterkraan sluiten
Bij Aqua-Stop modellen niet nodig. Instructie plaatsingshandleiding.

Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten.

Programma-einde wanneer ...

...Toets Start/Bijvullen uit is en in het display - **0** - verschijnt. Instructie: Is de verlichting van het display uit, druk dan op een willekeurige toets → Energiebespaarmodus, blz. 5.

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:
- Was afkoelen: **Spoelen**/Centrifugeren kiezen.
- **Start/Bijvullen** kiezen.
Bij programma's met lage temperatuur:
- Program **Spoelen**/Centrifugeren (toets **Extra spoelen** deactiveren) of **Alfpompen** kiezen.
- **Start/Bijvullen** kiezen.

Programma wijzigen wanneer...

... per ongeluk een verkeerd programma is gekozen:
- Programma opnieuw kiezen.
- Toets **Start/Bijvullen** kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af aan.

Wasgoed bijvullen wanneer... → blz. 5

... Start/**Bijvullen** is gekozen en vervolgens in het display **beide** symbolen **YES + 0** branden. Bij **NO** kan de vuldeur niet geopend worden. Toets **Start/Bijvullen** kiezen.

Individuele instellingen

Optietoetsen

Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugeerental en de temperatuur worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.

Temp. (Temperatuur °C)

U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen programma.

T/min (Centrifugeerental in tpm / 0 (Zonder eindcentrifugeren))

U kunt het weergegeven centrifugeerental wijzigen. Het mogelijke maximale centrifugeerental hangt af van het model en het ingestelde programma.

Klaar in

Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor de start van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets **Klaar in** net zo vaak kiezen tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). **Start/Bijvullen** kiezen.

Extra functies → ook **Programma-overzicht**, blz. 7
speedPerfect → Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat als bij het standaardprogramma. Maximaal vulgewicht → **Programma-overzicht**, blz. 7.

ecoPerfect → Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat t.o.v. het standaard programma.

Antikreuk → Speciaal centrifugeprogramma met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.

Extra spoelen → Extra spoelcyclus. Voor regio's met zeer zacht water of ter verbetering van het spoelresultaat.

Kinderslot
op het display
Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies. **AAN/UIT**: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang **Start/Bijvullen** kiezen. Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine! In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren. Instructie:
- Symbool **0** brandt: Kinderslot actief.
- Symbool **0** knippert: Kinderslot actief en vervolgens programmakeuzeschakelaar verdraait. Om afbreken van een programma te voorkomen, de programmakeuzeschakelaar weer goed zetten, het symbool **0** brandt weer.

Bijvullen
YES + 0 op het display
Toets **Start/Bijvullen** kiezen, wanneer u na het starten van het programma nog wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is. **YES + 0** branden: Bijvullen mogelijk. **NO** knippert: Wachten totdat **YES + 0** branden. Instructie: Vuldeur pas openen wanneer **beide** symbolen **YES + 0** branden. **NO**: Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld. Om het programma te hervatten, de toets **Start/Bijvullen** kiezen.

Vlekkenprogramma's
Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen van de voren verwijderen. Wasgoed zoals gebruikelijk sorteren en wasautomaat vullen. De wasautomaat past de wastemperatuur, trommelbeweging en inweektijd gericht op het soort vlek aan. Heet of koud water, zachte of intensieve wasgeleiding (dankzij de nieuwe trommelstructuur) en lang of kort inweken zorgen voor een speciaal verloop van het wasprogramma voor elke soort vlek. Het resultaat: zonder extra speciale wasmiddelen worden de vlekken optimaal behandeld.

Energiebespaarmodus
De verlichting van het display dooft na enkele minuten, **Start/Bijvullen** knippert. Druk op een willekeurige toets om de verlichting in te schakelen.

Start/Bijvullen
Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot.


Individuele instellingen

Signaal

1. Instelmodus voor signaalvolume activeren

2. Volume instellen voor...

* evt. meerdere malen kiezen

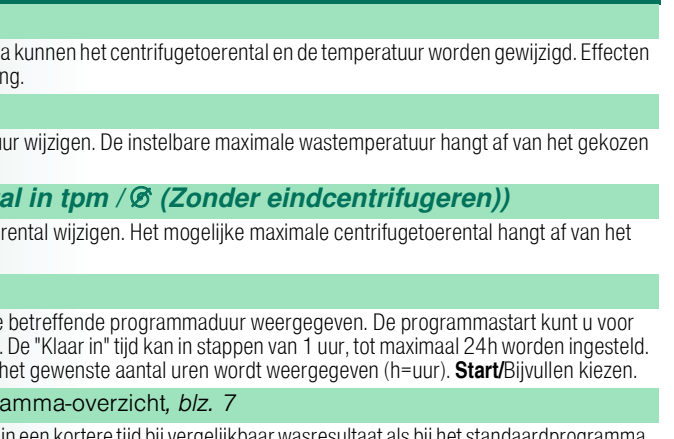

Belangrijke instructies

Wasgoed en wasautomaat sparen
- Bij de dosering van alle was-/hulp en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
- Zakken legen.
- Let op metalen voorwerpen (paperclips etc.).
- Gevoelig wasgoed in net/zak wassen (party's, vitrages, beugel-bh's).
- Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Vitragebevestigingen verwijderen of in net/zak doen.

Verschillend vervuld wasgoed
Nieuw wasgoed apart wassen.
Niet voorwassen. Eventueel extra functie **speedPerfect** kiezen.
Vlekken eventueel voorbehandelen.
Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas kiezen.

Inweken **Alleen wasgoed met dezelfde kleuren bij elkaar doen.**
Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II doen. Programmakiezer op **Witte/bonte was 30 °C** zetten en **Start/Bijvullen** kiezen. Na ca. 10 Minuten **Start/Bijvullen** kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start/Bijvullen** kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of anders het programma wijzigen.

Stijfsel **Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.**
Stijfsel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfsel mogelijk. Stijfsel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment (eventueel eerst reinigen) doseren.

Kleuren / ontkleuren
Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verbruiker aanhouden! Was **niet** in de wasautomaat ontkleuren!

Individuele instellingen

Optietoetsen

Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugeerental en de temperatuur worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.

Temp. (Temperatuur °C)

U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen programma.

T/min (Centrifugeerental in tpm / 0 (Zonder eindcentrifugeren))

U kunt het weergegeven centrifugeerental wijzigen. Het mogelijke maximale centrifugeerental hangt af van het model en het ingestelde programma.

Klaar in

Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor de start van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets **Klaar in** net zo vaak kiezen tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). **Start/Bijvullen** kiezen.

Extra functies → ook **Programma-overzicht**, blz. 7
speedPerfect → Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat als bij het standaardprogramma. Maximaal vulgewicht → **Programma-overzicht**, blz. 7.

ecoPerfect → Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat t.o.v. het standaard programma.

Antikreuk → Speciaal centrifugeprogramma met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.

Extra spoelen → Extra spoelcyclus. Voor regio's met zeer zacht water of ter verbetering van het spoelresultaat.





Kinderslot
op het display
Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies. **AAN/UIT**: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang **Start/Bijvullen** kiezen. Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine! In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren. Instructie:
- Symbool **0** brandt: Kinderslot actief.
- Symbool **0** knippert: Kinderslot actief en vervolgens programmakeuzeschakelaar verdraait. Om afbreken van een programma te voorkomen, de programmakeuzeschakelaar weer goed zetten, het symbool **0** brandt weer.

Bijvullen
YES + 0 op het display
Toets **Start/Bijvullen** kiezen, wanneer u na het starten van het programma nog wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is. **YES + 0** branden: Bijvullen mogelijk. **NO** knippert: Wachten totdat **YES + 0** branden. Instructie: Vuldeur pas openen wanneer **beide** symbolen **YES + 0** branden. **NO**: Wasgoed bijvullen niet mogelijk. Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld. Om het programma te hervatten, de toets **Start/Bijvullen** kiezen.

Vlekkenprogramma's
Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen van de voren verwijderen. Wasgoed zoals gebruikelijk sorteren en wasautomaat vullen. De wasautomaat past de wastemperatuur, trommelbeweging en inweektijd gericht op het soort vlek aan. Heet of koud water, zachte of intensieve wasgeleiding (dankzij de nieuwe trommelstructuur) en lang of kort inweken zorgen voor een speciaal verloop van het wasprogramma voor elke soort vlek. Het resultaat: zonder extra speciale wasmiddelen worden de vlekken optimaal behandeld.

Energiebespaarmodus
De verlichting van het display dooft na enkele minuten, **Start/Bijvullen** knippert. Druk op een willekeurige toets om de verlichting in te schakelen.

Start/Bijvullen
Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot.

Programma	°C	max.	Type wasgoed
Witte/bonte was + Voorwas	♣ - 90 °C	7 kg/4 kg*	stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen, speedPerfect  , Antikreuk, Extra spoelen
Kreukherstellend + Voorwas	♣ - 60 °C		kreukherstellend textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen, speedPerfect  , Antikreuk, Extra spoelen
Snel+Mix	♣ - 40 °C		Textiel van katoen of kreukherstellend textiel, speedPerfect  , Antikreuk, Extra spoelen; verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
Donkere kleuren	♣ - 40 °C	3,5 kg	donker textiel van katoen en donker kreukherstellend textiel, speedPerfect  , Antikreuk, Extra spoelen; gereduceerd spoelen en eindcentrifugeren
Anti-tache tomaat			Antikreuk; optimale vlekkenbehandeling → blz. 5
Anti-tache rode wijn	♣ - 60 °C		
Anti-tache boter/olie			
Blouss/overhemden	♣ - 60 °C		non-iron overhemden van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde stoffen, speedPerfect  , Antikreuk, Extra spoelen; Antikreuk; alleen licht centrifugeren, driepriat optiingen
Fijne was/Zijde	♣ - 40 °C	2 kg	voor gevoelig, wasbaar textiel van bijv. zijde, satijn, synthetisch materiaal of gemengde weefsels (bijv. vitrages), speedPerfect  , Antikreuk, Extra spoelen; geen centrifugeren tussen de spoelcycli
Wol	♣ - 40 °C		hand- of machinewasbaar textiel van wol of met een bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermijden, lar-gere programmapaizes (textiel rust in wassop)
SuperKort 15	♣ - 40 °C		Kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht verontreinigd wasgoed
Extra programma's			Spoelen/Centrifugeren, Afpompen

* gereduceerde belading bij extra functie speedPerfect . Als kort programma is - Snel+Mix 40 °C met max. centrifugatoerental optimaal geschikt. Programma's zonder voorwas - wasmiddel in compartiment II doen, Programma's met voorwas - wasmiddel over compartiment I en II verdelen.

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Duitsland

9007 / 9000548310
WM14Q460FG / ...

1

⚠ Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Elektrocutiegevaar!

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.

Levensgevaarlijk!

Bij versleten apparaten:

- Netstekker uit contactdoos trekken.
- Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
- Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar!

- Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

Vergiftigingsgevaar!

- Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek bewaren.

Explosiegevaar!




- Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het in de machine plaatsen tot een explosie leiden. Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

Letselgevaar!

- De vuldeur kan zeer heet zijn.
- U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
- Niet op de wasautomaat klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur steunen.
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
- Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf.

Verbruiksgegevens

afhankelijke van het model

Programma	Extra functies	Belading	Water***	Capaciteit***		Programmaduur***
				Water inlooptemperatuur	Programmaduur***	
Witte/bonte was 30 °C**		7 kg	59 l	0,37 kWh	40 °C	2:25 h
Witte/bonte was 40 °C**		7 kg	59 l	0,98 kWh	60 °C	2:35 h
Witte/bonte was 60 °C**		7 kg	59 l	1,15 kWh		2:45 h
Witte/bonte was 90 °C		7 kg	69 l	2,10 kWh		2:35 h
Witte/bonte was 60 °C	ecoPerfect 	7 kg	42 l	1,05 kWh		3:00 h
Kreukherstellend 40 °C**		3,5 kg	53 l	0,62 kWh		1:27 h
Snel+Mix 40 °C**		3,5 kg	47 l	0,54 kWh		1:00 h
Fijne was/Zijde 30 °C		2 kg	34 l	0,19 kWh		0:41 h
Fijne was/Zijde  (koud)		2 kg	35 l	0,05 kWh		0:41 h
Wol 30 °C		2 kg	39 l	0,17 kWh		0:40 h
Wol  (koud)		2 kg	39 l	0,03 kWh		0:40 h

* Programma-instelling voor het testen van het energielabel conform Richtlijn 92/75/EWG.

** Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456. Instructies voor vergelijkingsstests: Voor het testen van de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifugetoerental was.

Als **Kort programma** voor bonte was het programma **Snel+Mix 40 °C** met maximale centrifugatoerental kiezen.

*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

Onderhoud

Voor de eerste keer wassen

Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen. In compartiment II :

- ca 2 liter water doen,
- wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte verontreiniging en corresponderende waterhardheid)

Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** zetten en **Start/bijvullen** kiezen. Aan het einde de programmakiezer op **Uit** zetten.

Behuizing wasautomaat, bedieningspaneel

- Wasmiddelresten direct verwijderen.
- Met een zachte vochtige doek afwrijven.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.

Doseerbakje reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.

Trommel

Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen. Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.

Ontkalken *Geen wasgoed in de wasautomaat!*

Niet nodig bij correcte wasmiddeldosering. Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkingsmiddelen zijn op onze website of via de Servicedienst verkrijgbaar → **Plaatsingshandleiding**.

Noodontgrendeling , bijv. bij **stroomstoring**

Het programma loopt verder, wanneer de stroom weer is ingeschakeld. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend.

Verbrandingsgevaar!

Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen. Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait. Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.

1. Programmakiezer op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Wassop afvoeren → blz. 10.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten. Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.

Instructies op het display

afhankelijke van het model

- knippert Vuldeur goed sluiten, eventueel wasgoed ingeklemd.
- E: 17** Waterkraan (koudwater) volledig openen; toevoerslang geknikt/ingeklemd; zeef reinigen → blz. 10, waterdruk te laag.
- E: 29** Pomp verstopt; pomp reinigen → blz. 10.
- E: 18** Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; afvoerslang op sifon reinigen → blz. 10.
- E: 23** Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!
- R: 10** Geen fout. Waterkraan (warmwater) volledig openen; toevoerslang geknikt/ingeklemd; zeef reinigen → blz. 10, waterdruk te laag.
- Kinderslot geactiveerd: deactiveren → blz. 5.

Onderhoud

Pomp

Programmakiezer op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.

1. Serviceklep met een schroevendraaier openen en verwijderen.
2. Watergoot uitklappen en reservoir met voldoende capaciteit er onder plaatsen.
3. **Voor modellen met slang voor het legen:** slang voor het legen uit de houder nemen en uit de behuizing trekken. Afsluitdop verwijderen, sop volledig in de opvangbak laten wegstromen. Afsluitdop er op drukken en slang voor het legen in de houder plaatsen.
- 3* **Voor modellen zonder slang voor legen:** pompdeksel voorzichtig ca. 180° losdraaien, tot het sop er begint uit te lopen. Wanneer de opvangbak vol is, pompdeksel dichtdraaien en opvangbak legen. Stappen herhalen tot het sop er volledig er is uitgelopen.
4. Pompdeksel er voorzichtig afschroeven (restwater).
5. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
6. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
7. Watergoot inklappen.
8. Serviceklep plaatsen en sluiten.

Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 2 liter water in compartiment II doen en het programma **Afpompen** starten.

Afvoer slang op sifon

Programmakiezer op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.

1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.




Zeef in watertoevoer

Elektrocutiegevaar!
Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).

Waterdruk in toevoerslang afbouwen:

1. Waterkraan sluiten.
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Spoelen/Centrifugeren/Afpompen**).
3. **Start/bijvullen** kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken. Zeef reinigen:
5. Slang van waterkraan nemen. Zeef met een kleine borstel reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdictheid controleren.

Wat te doen wanneer ...?

Er water uitstroomt	- Afvoerslang juist bevestigen / vervangen. - Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.	- Start/bijvullen niet gekozen? - Waterkraan niet geopend? - Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → blz. 10. - Toevoerslang geknikt of ingeklemd.
Vuldeur gaat niet open.	- Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? → blz. 4. -  (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → blz. 3, 4. - Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk? → blz. 9. - Vuldeur na het uitzetten van de wasautomaat vergrendeld: Wasautomaat inschakelen en 5 seconden wachten.
Het programma start niet.	- Start/bijvullen of Klaar in-tijd gekozen? - Vuldeur gesloten? - Kinderslot actief? Deactiveren → blz. 5.
Wassop niet afgepompt.	-  (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → blz. 3, 4. - Pomp reinigen → blz. 10. - Afvoerbuis en/of afvoerslang reinigen.
Water in de trommel niet zichtbaar.	- Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
Centrifugerresultaat niet naar tevredenheid. Wasgoed nat / te vochtig.	- Geen fout - Het onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel verdelen. - Antikreuk gekozen? → blz. 5. - Te laag toerental gekozen? → blz. 5.
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	- Geen fout - het programma wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dat kan leiden tot veranderingen in de programmaduur op het display.
Meerdere malen centrifugeren.	- Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans verdwijnt.
Restwater in het compartiment voor verzorgingsproduct.	- Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed - Eventueel lade reinigen → blz. 9.
Geurvorming in de wasautomaat.	- Programma Witte/bonte was 90 °C zonder wasgoed doorvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
Statusindicatie  knippert. Er komt wasmiddel uit de wasmiddellade.	- Teveel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel wasverzachter met 1/2 liter water vermengen en in compartiment II doen (<i>niet bij outdoor- of donstextiel</i>). - Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
Sterke geluidsproductie, trillingen en "wandelen" bij het centrifugeren.	- Apparaatvoeten gefixeerd? - Apparaatvoeten borgen → Plaatsingshandleiding . - Transportbeveiligingen verwijderd? - Transportbeveiligingen verwijderen → Plaatsingshandleiding .
Geluiden bij het centrifugeren en afpompen.	- Pomp reinigen → blz. 10.
Display / displaylampen werken tijdens het bedrijf niet.	- Energiespaarstand → blz. 5. - Stroomstoring? - Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen. - Energiebespaarmodus actief? - Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
Programmaduur langer dan gewoonlijk.	- Geen storing - Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed. - Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelcyclus toegevoegd.
Resten wasmiddel op het wasgoed.	- Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. - Programma Spoelen/Centrifugeren kiezen of wasgoed na het wassen uitborstelen.

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit/aanschakelen) of een reparatie nodig is:
- Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
- Waterkraan sluiten en Servicedienst inschakelen → **Plaatsingshandleiding**.

Wasauto-maat

Gebruikershandleiding

De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

SIEMENS



Veiligheidsinstructies op blz. 8 aanhouden!



Voor de eerste keer wassen
eenmaal zonder wasgoed wassen → blz. 9.

Wasgoed sorteren en in de wasautomaat doen

Aanwijzingen van de fabrikant aanhouden!
Volgens aanwijzingen op de textiellabels.
Op soort, kleur, vervuiling en temperatuur sorteren.
Toegelaten vulhoeveelheid niet overschrijden → blz. 7.

Belangrijke instructies aanhouden! → Blz. 6

Grote en kleine stukken wasgoed in de machine doen.
Vulvenster sluiten. Wasgoed niet tussen vuldeur en rubberen afdichttrand klemmen.

Was- en verzorgingsmiddel toevoegen


Doseren overeenkomstig:
veelheid wasgoed, vervuiling, waterhardheid (deze kunt u navragen bij
uw waterbedrijf) en aanwijzingen van de producent.
Vloeibaar wasmiddel in de betreffende doseerhouder vullen en in de
trommel leggen.

i Stroperige wasverzachter en stijfsel met water verdunnen.
Voorkomt verstopping.

Programma** instellen en aanpassen

Extra functies

Start/
bijvullen

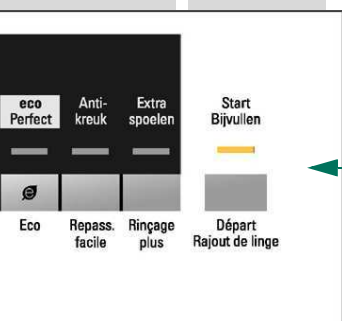


i **Wanneer op het display
symbool , brandt, kinderslot
actief → Deactiveren, blz. 5.

Vlekkenprogramma, extra functies en
optietoetsen → individuele
instellingen, blz. 5.

Start/Bijvullen kiezen

i Alle toetsen zijn aanraakgevoelig,
aantippen is voldoende! Bij langer
aanraken van de Klaar in-toets
worden de instelopties automatisch
doorlopen.

(r) Kiezen van de temperatuur (* = koud)

Kiezen van het centrifugeertoental (* afh. van het
model) of  (zonder eindcentrifugeren), wasgoed ligt in
het laatste spoelwater, display - - -)

Einde programma na ...

Indicaties voor programmaverloop:

Wassen, spoelen, centrifugeren, programmaduur resp.
-einde (-0-)

Kinderslot → blz. 5

Vuldeur openen, wasgoed bijvullen → blz. 4, 5


Wassen

Wasmiddellade met
compartimenten I, II, 

Trommel

Bedieningspaneel

Vuldeur

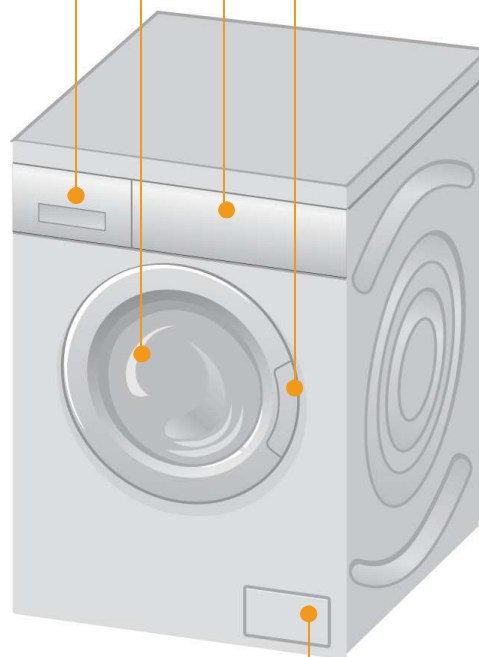


Service-klep

Wassen



Wasgoed uitnemen

Deur openen en wasgoed uitnemen.

Wanneer  (Zonder eindcentrifugeren) actief is: Programmakiezer op
Afpompen zetten of centrifugeertoental kiezen.


Start/Bijvullen kiezen.



- Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen -
Roestgevaar.
- Vulvenster en wasmiddelschuiflade open laten, zodat
restwater kan opdrogen.



Waterkraan sluiten

Bij Aqua-Stop modellen niet nodig  Instructie plaatsingshandleiding.



Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten.

1

Programma-einde wanneer ...

... Toets Start/Bijvullen uit is en in het display -  - verschijnt.

Instructie: Is de verlichting van het display uit, druk dan op een willekeurige
toets → Energiebespaarmodus, blz. 5.

2

Programma afbreken

Bij programma's met hoge temperatuur:

- Was afkoelen: **Spoelen**/Centrifugeren kiezen.
- **Start**/Bijvullen kiezen.

Bij programma's met lage temperatuur:

- Programma **Spoelen**/Centrifugeren (toets **Extra spoelen** deactiveren)
of **Afpompen** kiezen.
- **Start**/Bijvullen kiezen.


3

Programma wijzigen wanneer...

... per ongeluk een verkeerd programma is gekozen:

- Programma opnieuw kiezen.
- Toets **Start**/Bijvullen kiezen. Het nieuwe programma begint van voor af
aan.

Wasgoed bijvullen wanneer... → blz. 5

... Start/**Bijvullen** is gekozen en vervolgens in het display **beide** symbolen
YES +  branden. Bij **NO** kan de vuldeur niet geopend worden.
Toets **Start**/Bijvullen kiezen.

Individuele instellingen

Optietoetsen

Voor en tijdens het gekozen programma kunnen het centrifugetoerental en de temperatuur worden gewijzigd. Effecten afhankelijk van de programmavoortgang.

Temp. (Temperatuur °C)

U kunt de weergegeven wastemperatuur wijzigen. De instelbare maximale wastemperatuur hangt af van het gekozen programma.

T/min (Centrifuge toerental in tpm / ⚙ (Zonder eindcentrifugeren))

U kunt het weergegeven centrifugetoerental wijzigen. Het mogelijke maximale centrifugetoerental hangt af van het model en het ingestelde programma.

Klaar in

Bij keuze van het programma wordt de betreffende programmaduur weergegeven. De programmastart kunt u voor aanvang van het programma uitstellen. De "Klaar in" tijd kan in stappen van 1 uur, tot maximaal 24h worden ingesteld. Toets **Klaar in** net zo vaak kiezen tot het gewenste aantal uren wordt weergegeven (h=uur). **Start/Bijvullen** kiezen.

Extra functies → ook Programma-overzicht, blz. 7

speedPerfect Voor het wassen in een kortere tijd bij vergelijkbaar wasresultaat als bij het standaardprogramma. Maximaal vulgewicht → Programma-overzicht, Blz. 7.

ecoPerfect Voor energiebesparing bij vergelijkbaar wasresultaat t.o.v. het standaard programma.

Antikreuk Speciaal centrifugeprogramma met aansluitend losmaken. Voorzichtig eindcentrifugeren - Restvochtgehalte van de was iets hoger.

Extra spoelen Extra spoelcyclus. Voor regio's met zeer zacht water of ter verbetering van het spoelresultaat.

Kinderslot

op het display Wasautomaat beveiligen tegen het wijzigen van de ingestelde functies.

AAN/UIT: na programmastart/-einde ca. 5 seconden lang **Start/Bijvullen** kiezen.

Instructie: Kinderslot kan tot de volgende programmastart geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine! In dat geval voor de start van het programma het kinderslot deactiveren en eventueel na het starten van het programma weer activeren. Instructie:

- Symbool brandt: Kinderslot actief.
- Symbool knippert: Kinderslot actief en vervolgens programmakeuzeschakelaar verdraait. Om afbreken van een programma te voorkomen, de programmakeuzeschakelaar weer goed zetten, het symbool brandt weer.

Bijvullen

YES + op het display Toets **Start/Bijvullen** kiezen, wanneer u na het starten van het programma nog wasgoed wilt bijvullen. De machine controleert of bijvullen mogelijk is.

YES + branden: Bijvullen mogelijk.

NO knippert: Wachten totdat **YES +** branden.

Instructie: Vuldeur pas openen wanneer **beide** symbolen **YES +** branden.

NO: Wasgoed bijvullen niet mogelijk.

Instructie: Bij een hoge waterstand en/of temperatuur of tijdens het centrifugeren blijft het vulvenster vanwege veiligheidsredenen vergrendeld.

Om het programma te hervatten, de toets **Start/Bijvullen** kiezen.

Vlekkenprogramma's

Vlekken niet laten indrogen. Vaste bestanddelen van te voren verwijderen. Wasgoed zoals gebruikelijk sorteren en wasautomaat vullen. De wasautomaat past de wastemperatuur, trommelbeweging en inweektijden gericht op het soort vlek aan. Heet of koud water, zachte of intensieve wasgeleiding (dankzij de nieuwe trommelstructuur) en lang of kort inweken zorgen voor een speciaal verloop van het wasprogramma voor elke soort vlek. Het resultaat: zonder extra speciale wasmiddelen worden de vlekken optimaal behandeld.

Energiebespaarmodus

De verlichting van het display dooft na enkele minuten, **Start/Bijvullen** knippert.

Druk op een willekeurige toets om de verlichting in te schakelen.


Start/Bijvullen

Voor het starten van het programma of het bijvullen van wasgoed en het activeren/deactiveren van het kinderslot. **5**

Individuele instellingen

Signaal

1. Instelmodus voor signaalvolume activeren

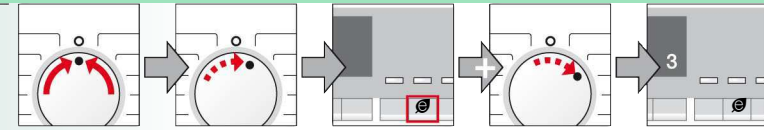

op 0 zetten

1 stap, displayveld wordt verlicht

kies en vasthouden

+ 1 stap, loslaten


2. Volume instellen voor...



* evt. meerdere malen kiezen

Toetssignalen

Instructiesignalen

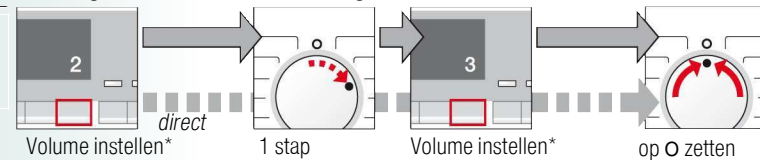

Volume instellen*

1 stap

Volume instellen*

op 0 zetten



Belangrijke instructies



Wasgoed en wasautomaat sparen

- Bij de dosering van alle was-/hulp en reinigingsmiddelen absoluut de instructies van de fabrikant aanhouden.
- Zakken legen.
- Let op metalen voorwerpen (paperclips etc.).
- Gevoelig wasgoed in net/zak wassen (panty's, vitrages, beugel-bh's).
- Ritsen sluiten, slopen dichtknopen.
- Zand uit zakken en zomen borstelen.
- Vitragebevestigingen verwijderen of in net/zak doen.



Verschillend vervuild wasgoed

- licht Nieuw wasgoed apart wassen.
- Niet voorwassen. Eventueel extra functie **speedPerfect** kiezen.
- Vlekken eventueel voorbehandelen.
- sterk Minder wasgoed in de machine doen. Programma met voorwas kiezen.



Inweken *Alleen wasgoed met dezelfde kleuren bij elkaar doen.*

Inweekmiddel/wasmiddel volgens aanwijzingen van de fabrikant in compartiment **II** doen. Programmakiezer op **Witte/bonte was 30 °C** zetten en **Start/Bijvullen** kiezen. Na ca. 10 Minuten **Start/Bijvullen** kiezen, om het programma te onderbreken. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start/Bijvullen** kiezen, wanneer het programma moet worden hervat, of anders het programma wijzigen.



Stijfjel *Wasgoed moet niet met wasverzachter zijn behandeld.*

Stijfjel in alle wasprogramma's met vloeibaar stijfjel mogelijk. Stijfjel volgens aanwijzingen van de producent in het wasverzachtercompartiment (eventueel eerst reinigen) doseren.



Kleuren / ontkleuren

Verven alleen in die mate die gebruikelijk is voor huishoudens. Zout kan RVS aantasten! Instructies van de verfproducent aanhouden! Was **niet** in de wasautomaat ontkleuren!

Programma-overzicht → tabel verbruikswaarden blz. 8 en instructies op blz. 6 aanhouden!

Extra functies; instructies



max. Type wasgoed

Programma °C

Witte/bonte was	* - 90 °C	7 kg/ 4 kg*	speedPerfect *, ecoPerfect , Antikreuk, Extra spoelen + Voorwas
Kreukherstellend	* - 60 °C		speedPerfect , ecoPerfect , Antikreuk, Extra spoelen
+ Voorwas			speedPerfect , ecoPerfect , Antikreuk, Extra spoelen
Snel+Mix	* - 40 °C		speedPerfect , ecoPerfect , Antikreuk, Extra spoelen; verschillende soorten wasgoed kunnen samen gewassen worden
Donkere kleuren	* - 40 °C	3,5 kg	speedPerfect , ecoPerfect , Antikreuk, Extra spoelen; gereduceerd spoelen en eindcentrifugereren
Anti-tache tomaat			
Anti-tache rode wijn	* - 60 °C		Antikreuk; optimale vlekkenbehandeling → blz. 5
Anti-tache boter/olie			
Blouses/overhemden	* - 60 °C		speedPerfect , ecoPerfect Antikreuk, Extra spoelen; Antikreuk: alleen licht centrifugereren, druipnat ophangen
Fijne was/Zijde	* - 40 °C	2 kg	speedPerfect , ecoPerfect , Antikreuk, Extra spoelen; geen centrifugereren tussen de spoelcycli
Wol	* - 40 °C		bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimp van het wasgoed te vermijden, langere programmapauzes (textiel rust in wassop)
SuperKort 15	* - 40 °C		Kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht verontreinigd wasgoed

Spoelen/Centrifugereren, Afpompen

* gereduceerde belading bij extra functie **speedPerfect** .

i Als **kort programma** is – **Snel+Mix 40 °C** met max. centrifugeerental optimaal geschikt.

Programma's zonder voorwas - wasmiddel in compartiment **II** doen, Programma's met voorwas - wasmiddel over compartiment **I** en **II** verdelen.



9007 / 9000548310

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery Str. 34
81739 München / Duitsland



Veiligheidsinstructies

- Wij verzoeken u vriendelijk om de bedienings- en plaatsingshandleiding en alle bij de wasautomaat meegeleverde informatie zorgvuldig door te lezen en dienovereenkomstig te handelen.
- Documentatie voor later gebruik bewaren.

Elektrocutiegevaar!

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- Insteken/uittrekken nooit met vochtige handen.

Levensgevaarlijk!

- Bij versleten apparaten:
- Netstekker uit contactdoos trekken.
 - Aansluitkabel doorknippen en met stekker verwijderen.
 - Slot van de vuldeur onklaar maken. Kinderen kunnen zich zo niet opsluiten en in levensgevaar komen.

Verstikkingsgevaar!

- Verpakkingen, folie en verpakkingsonderdelen uit de buurt van kinderen houden.

Vergiftigingsgevaar!

- Was- en verzorgingsmiddelen op een voor kinderen niet toegankelijke plek bewaren.

Explosiegevaar!

- Met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, bijv. vlekkenverwijderaar / wasbenzine voorbehandeld wasgoed kan na het in de machine plaatsen tot een explosie leiden. Wasgoed van te voren grondig met de hand spoelen.

Letselgevaar!

- De vuldeur kan zeer heet zijn.
- U moet voorzichtig zijn tijdens het weg laten lopen van heet water.
- Niet op de wasautomaat klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur steunen.
- Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.
- Voorzichtig bij het openen van de wasmiddelschuiflade tijdens bedrijf.

Verbruiksgegevens

afhankelijke van het model

Programma	Extra functies	Belading	Water***	Capaciteit***			Programmaduur***	
				Water inlooptemperatuur				
				koud	40 °C	60 °C		
Witte/bonte was 30 °C**		7 kg	59 l	0,37 kWh			2:25 h	
Witte/bonte was 40 °C**		7 kg	59 l	0,98 kWh	0,64 kWh	0,48 kWh	2:35 h	
Witte/bonte was 60 °C**		7 kg	59 l	1,15 kWh	0,88 kWh	0,57 kWh	2:45 h	
Witte/bonte was 90 °C		7 kg	69 l	2,10 kWh	1,66 kWh	1,36 kWh	2:35 h	
Witte/bonte was 60 °C	ecoPerfect	7 kg	42 l	1,05 kWh	0,92 kWh	0,55 kWh	3:00 h	
Kreukherstellend 40 °C**		3,5 kg	53 l	0,62 kWh	0,43 kWh	0,34 kWh	1:27 h	
Snel+Mix 40 °C**		3,5 kg	47 l	0,54 kWh	0,41 kWh	0,32 kWh	1:00 h	
Fijne was/Zijde 30 °C		2 kg	34 l	0,19 kWh			0:41 h	
Fijne was/Zijde (koud)		2 kg	35 l	0,05 kWh			0:41 h	
Wol 30 °C		2 kg	39 l	0,17 kWh			0:40 h	
Wol (koud)		2 kg	39 l	0,03 kWh			0:40 h	

* Programma-instelling voor het testen van het energielabel conform Richtlijn 92/75/EWG.

** Programma-instelling voor controle volgens geldende EN60456.

Instructies voor vergelijkings-tests: Voor het testen voor de testprogramma's aangegeven beladingshoeveelheid met maximaal centrifugeerental wassen.

Als **Kort programma** voor bonte was het programma **Snel+Mix 40 °C** met maximale centrifugeerental kiezen.

*** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, inlooptemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen extra functies af van de aangegeven waarden.

Onderhoud



- **Elektrocutiegevaar!** *Netstekker uit contactdoos trekken.*
- **Explosiegevaar!** *Geen oplosmiddelen.*

i Voor de eerste keer wassen

Geen wasgoed in de machine doen! Waterkraan openen. In compartiment II :

- ca 2 liter water doen,
- wasmiddel (dosering volgens opgave van de fabrikant voor lichte verontreiniging en corresponderende waterhardheid)

Programmakieler op **Kreukherstellend 60 °C** zetten en **Start**/bijvullen kiezen. Aan het einde de programmakieler op **Uit** zetten.



i Behuizing wasautomaat, bedieningspaneel

- Wasmiddelresten direct verwijderen.
- Met een zachte vochtige doek afwrijven.
- Reinigen met waterstraal niet toegestaan.

i Doseerbakje reinigen ...

... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.

1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.

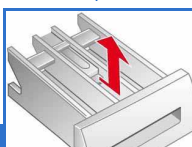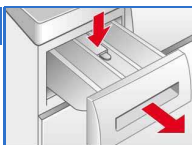

i Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.

i Trommel

Vuldeur open laten zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken- chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.

i Ontkalken *Geen wasgoed in de wasautomaat!*

Niet nodig bij correcte wasmiddeldosering. Ontkalken volgens opgave van de producent van het ontkalkingsmiddel. Geschikte ontkalkingsmiddelen zijn op onze website of via de Servicedienst verkrijgbaar → *Plaatsingshandleiding*.

i Noodontgrendeling , bijv. bij stroomstoring

Het programma loopt verder, wanneer de stroom weer is ingeschakeld. Moet toch het wasgoed worden verwijderd, dan kan de vuldeur als volgt worden geopend:




Verbrandingsgevaar!

Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.

Niet in de trommel grijpen wanneer deze nog draait.

Niet de vuldeur openen wanneer er nog water achter het venster zichtbaar is.

1. Programmakieler op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.
2. Wassop afvoeren → blz. 10.
3. Noodontgrendeling met een gereedschap naar onder trekken en loslaten. Vervolgens kan de vuldeur worden geopend.

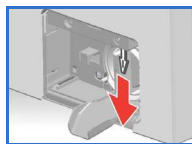

Instructies op het display *afhankelijke van het model*

⦿ knippert	Vuldeur goed sluiten; eventueel wasgoed ingeklemd.
E: 17, E: 29	Waterkraan (koudwater) volledig openen; toevoerslang geknikt/ingeklemd; zeef reinigen → blz. 10, waterdruk te laag.
E: 18	Pomp verstopt; pomp reinigen → blz. 10. Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; afvoerslang op sifon reinigen → blz. 10.
E: 23	Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!
R: 10	Geen fout. Waterkraan (warmwater) volledig openen; toevoerslang geknikt/ingeklemd; zeef reinigen → blz. 10, waterdruk te laag.
⚙	Kinderslot geactiveerd: deactiveren → blz. 5.

Onderhoud






- **Verbrandingsgevaar!**
Sop laten afkoelen.
- *Waterkraan dichtdraaien!*

i Pomp

Programmakieler op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.

1. Serviceklep met een schroevendraaier openen en verwijderen.
2. Watergoot uitklappen en reservoir met voldoende capaciteit er onder plaatsen.
3. **Voor modellen met slang voor het legen:** slang voor het legen uit de houder nemen en uit de behuizing trekken. Afsluitdop verwijderen, sop volledig in de opvangbak laten wegstromen. Afsluitdop er op drukken en slang voor het legen in de houder plaatsen.
- 3* **Voor modellen zonder slang voor legen:** pompdeksel voorzichtig ca. 180° losdraaien, tot het sop er begint uit te lopen. Wanneer de opvangbak vol is, pompdeksel dichtdraaien en opvangbak legen. Stappen herhalen tot het sop er volledig er is uitgelopen.
4. Pompdeksel er voorzichtig afschroeven (restwater).
5. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de pomp moet gedraaid kunnen worden).
6. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven.
7. Watergoot inklappen.
8. Serviceklep plaatsen en sluiten.

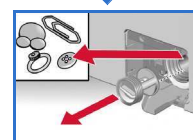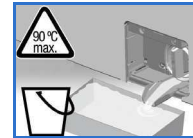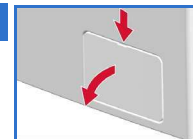

Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt: 2 liter water in compartiment II doen en het programma **Afpompen** starten.

i Afvoer slang op sifon

Programmakieler op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact halen.

1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.



i Zeef in watertoevoer






Elektrocutiegevaar!

Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).

Waterdruk in toevoerslang afbouwen:

1. Waterkraan sluiten.
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Spoelen/Centrifugeren//Afpompen**).
3. **Start**/bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakieler op **Uit** zetten. Netstekker uit contactdoos trekken. Zeef reinigen:
5. Slang van waterkraan nemen. Zeef met een kleine borstel reinigen. **en/of** bij modellen Standard en Aqua-Secure: Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen, zeef met tang verwijderen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.

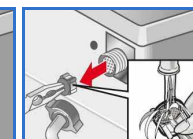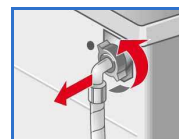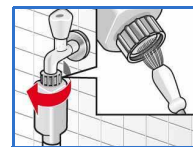


Wat te doen wanneer ...?

Er water uitstroomt	<ul style="list-style-type: none"> - Afvoerslang juist bevestigen / vervangen. - Schroefaansluiting van de toevoerslang vastdraaien.
Geen watertoevoer. Wasmiddel niet ingespoeld.	<ul style="list-style-type: none"> - Start/bijvullen niet gekozen? - Waterkraan niet geopend? - Evtl. zeef verstopt? Zeef reinigen → Blz. 10. - Toevoerslang geknikt of ingeklemd.
Vuldeur gaat niet open.	<ul style="list-style-type: none"> - Veiligheidsfunctie actief. Programma afbreken? → Blz. 4. - ☐ (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → Blz. 3, 4. - Openen alleen via de noodontgrendeling mogelijk? → Blz. 9. - Vuldeur na het uitzetten van de wasautomaat vergrendeld: Wasautomaat inschakelen en 5 seconden wachten.
Het programma start niet.	<ul style="list-style-type: none"> - Start/bijvullen of Klaar in- tijd gekozen? - Vuldeur gesloten? - Kinderslot actief? Deactiveren → Blz. 5.
Wassop niet afgepompt.	<ul style="list-style-type: none"> - ☐ (zonder eindcentrifugeren) gekozen? → Blz. 3, 4. - Pomp reinigen → blz. 10. - Afvoerbus en/of afvoerslang reinigen.
Water in de trommel niet zichtbaar.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen storing - Waterniveau onder het zichtbare bereik.
Centrifugerresultaat niet naar tevredenheid. Wasgoed nat / te vochtig.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen fout - Het onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren afgebroken, ongelijkmatige verdeling van het wasgoed. - Kleine en grote stukken wasgoed gelijkmatig in de trommel verdelen. - Antikreuk gekozen? → Blz. 5. - Te laag toerental gekozen? → Blz. 5.
De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen fout - het programma wordt geoptimaliseerd voor het betreffende wasproces. Dat kan leiden tot veranderingen in de programmaduur op het display.
Meerdere malen centrifugeren.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen storing - Het onbalans controlesysteem zorgt er voor dat onbalans verdwijnt.
Restwater in het compartiment voor verzorgingsproduct.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen fout - Werking als verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed - Eventueel lade reinigen → Blz. 9.
Geurvorming in de wasautomaat.	<ul style="list-style-type: none"> - Programma Witte/bonte was 90 °C zonder wasgoed doorvoeren. Hiervoor hoofdwasmiddel gebruiken.
Statusindicatie ☹ knippert. Er komt wasmiddel uit de wasmiddellade.	<ul style="list-style-type: none"> - Teveel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel wasverzachter met ½ liter water vermengen en in compartiment II doen (<i>niet bij outdoor- of donstextiel</i>). - Wasmiddeldosering bij de volgende wasbeurt reduceren.
Sterke geluidsproductie, trillingen en "wandelen" bij het centrifugeren.	<ul style="list-style-type: none"> - Apparaatvoeten gefixeerd? - Apparaatvoeten borgen → <i>Plaatsingshandleiding</i>. - Transportbeveiligingen verwijderd? - Transportbeveiligingen verwijderen → <i>Plaatsingshandleiding</i>.
Geluiden bij het centrifugeren en afpompen.	<ul style="list-style-type: none"> - Pomp reinigen → Blz. 10.
Display / displaylampen werken tijdens het bedrijf niet.	<ul style="list-style-type: none"> - Energiespaarstand → Blz. 5. - Stroomstoring? - Zekeringen geschakeld? Zekeringen inschakelen/vervangen. - Energiebespaarmodus actief? - Wanneer de storing herhaald optreedt de servicedienst inschakelen.
Programmaduur langer dan gewoonlijk.	<ul style="list-style-type: none"> - Geen storing- Onbalans controlesysteem verhelpt de onbalans door het meermalen verdelen van het wasgoed. - Geen fout - schuimcontrolesysteem actief - er wordt een spoelcyclus toegevoegd.
Resten wasmiddel op het wasgoed.	<ul style="list-style-type: none"> - Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar zijn. - Programma Spoelen/Centrifugeren kiezen of wasgoed na het wassen uitborstelen.



Veiligheidsinstructies op blz. 8 aanhouden!

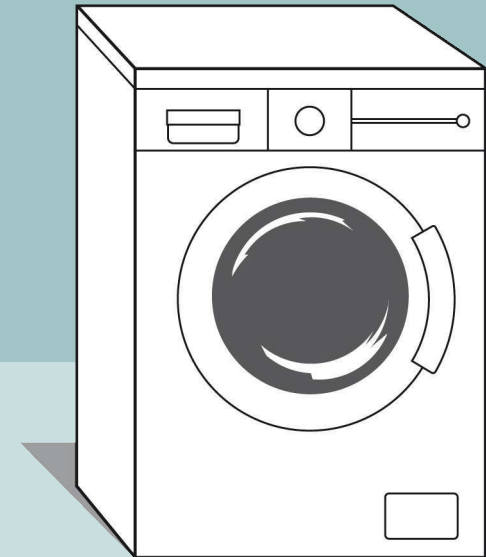

Wasauto- maat

Gebruikershandleiding

nl



De wasautomaat pas na het lezen van deze handleiding en de afzonderlijke plaatsingshandleiding in gebruik nemen!

SIEMENS

Wanneer een storing niet zelf verholpen kan worden (Uit-/aanschakelen) of een reparatie nodig is:

- Programmakiezer op **Uit** zetten en stekker uit het stopcontact halen.
- Waterkraan sluiten en Servicedienst inschakelen → *Plaatsingshandleiding*.